


## Renault Laguna 2.0dCi 150KM

Instrukcja montażu modułu cyfrowego V-Tech

1. Zdjąć pokrywę silnika




2. Zlokalizować czujnik ciśnienia paliwa.

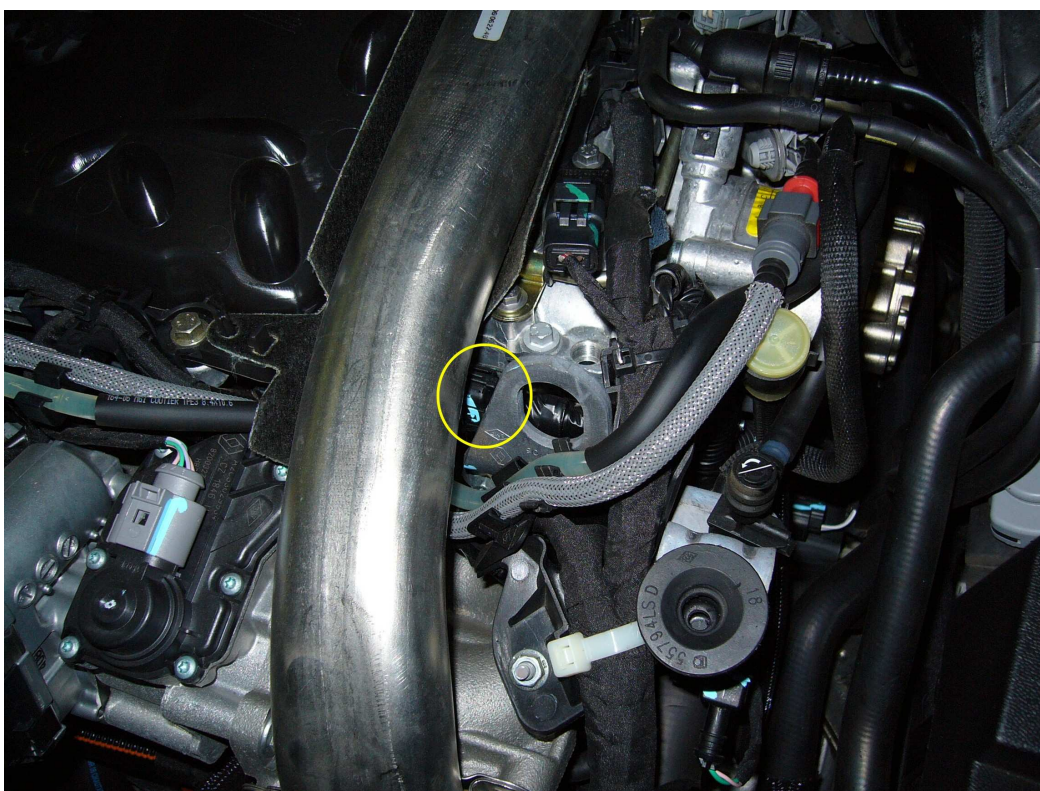




3. Wyjąć wtyczkę z czujnika ciśnienia paliwa

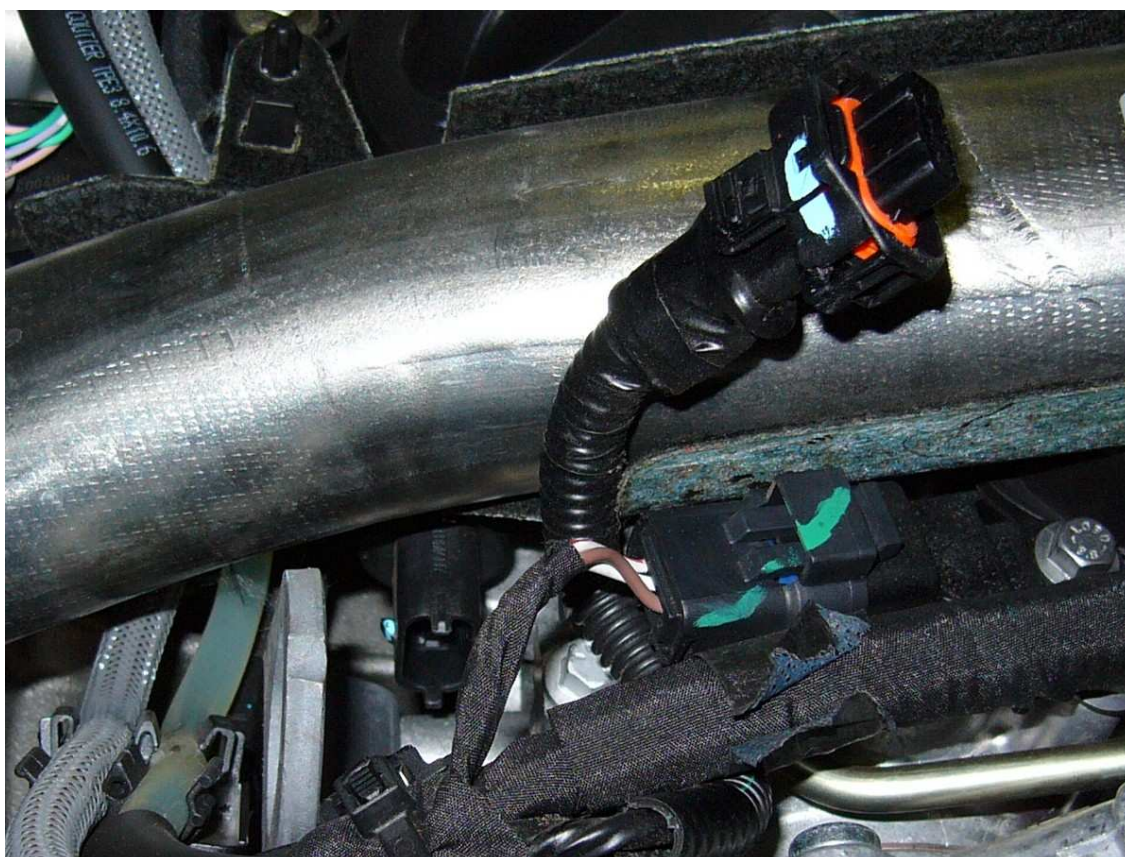

4. Pomiędzy wypiętą wtyczką i czujnik ciśnienia paliwa wpiąć adapter modułu.

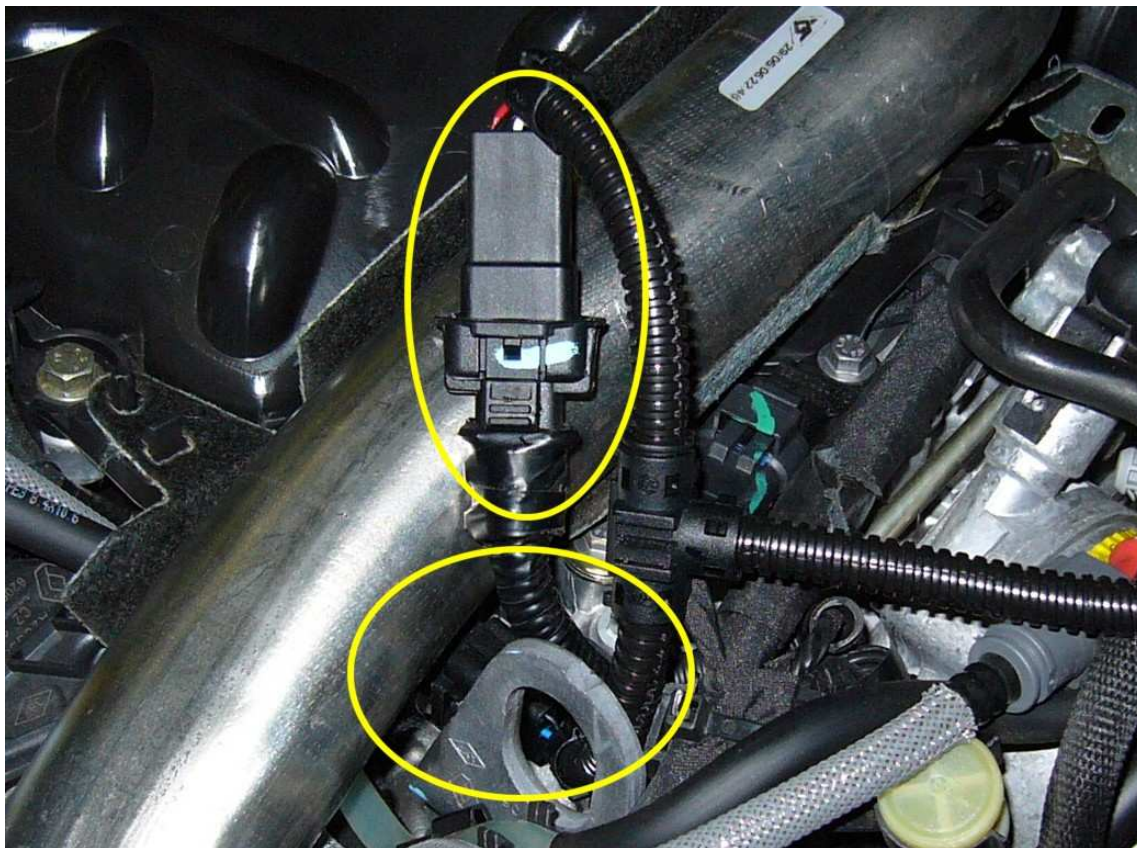

5. Zamontować moduł w miejscu nie narażonym na działanie wody i wysokiej temperatury. Przymocować wiązkę modułu celem zabezpieczenia jej przed uszkodzeniem przez elementy ruchome silnika.